

CALYBOX 110 - 120


Gestionnaire d'énergie 1 ou 2 zones

Notice d'utilisation




Description

Cette notice est commune au CALYBOX 110 et au CALYBOX 120

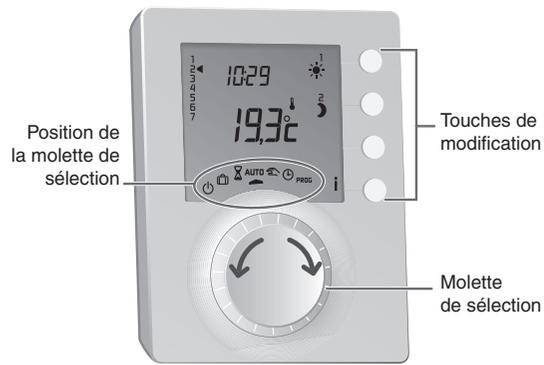


- Mode arrêt
 - Mode absence
 - Mode sablier
 - AUTO** Mode automatique
 - Mode permanent
 - Réglage de l'heure
 - PROG** Programmation
- L'indication des 2 zones n'est disponible que sur **CALYBOX 120**

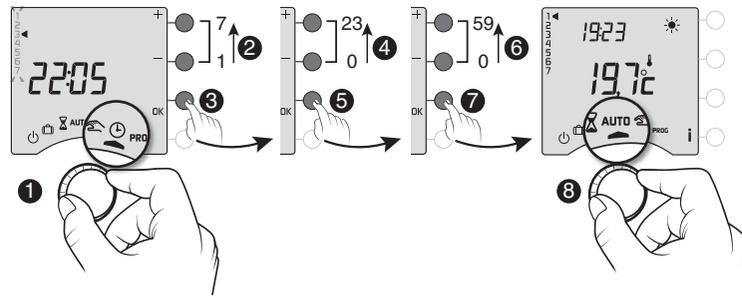

Mode automatique



CALYBOX 110 suit la programmation

CALYBOX 120 suit la programmation sur 2 zones


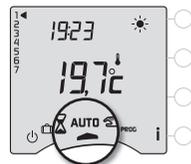


Dérégation

Exemple : il est 15h30 et vous souhaitez du Confort sur la zone 1 avant l'heure programmée (17h).

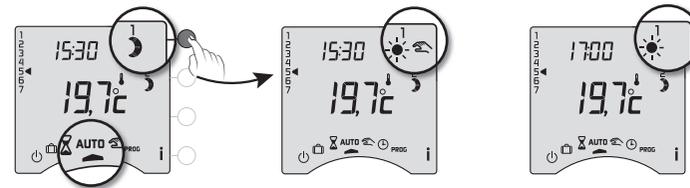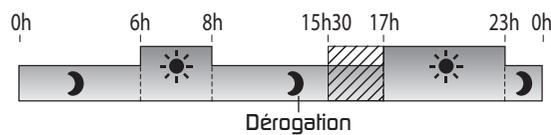


Ce mode permet de choisir une allure pendant un temps donné et sur une zone uniquement.

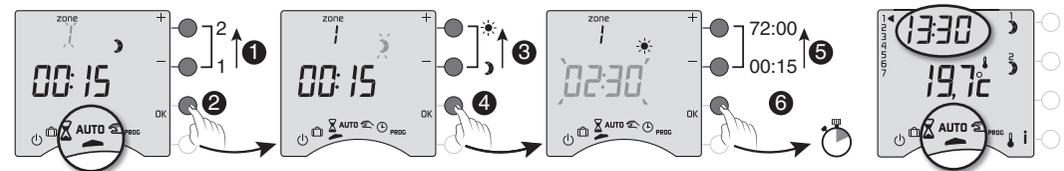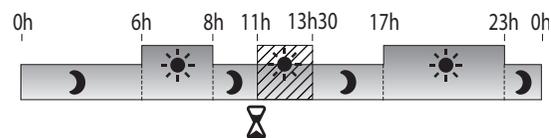

Remarque : l'indication des 2 zones n'est disponible que sur **CALYBOX 120**



Appareil conforme aux exigences des directives : 2004/108/CE (Compatibilité ElectroMagnétique) et 2006/95/CE (Sécurité basse tension)




En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services


Touche information i

Pendant les modes **AUTO**, ou appuyez successivement sur la touche **i**

Remarque : l'indication des 2 zones n'est disponible que sur **CALYBOX 120**

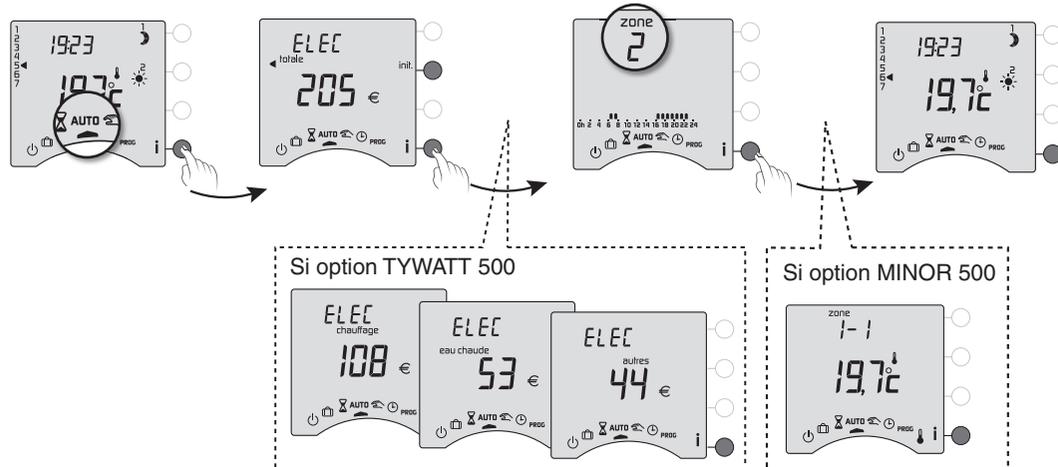


V 10	
S 11	
D 12	
L 13	
M 14	
M 15	
J 16	
V 17	
S 18	
D 19	

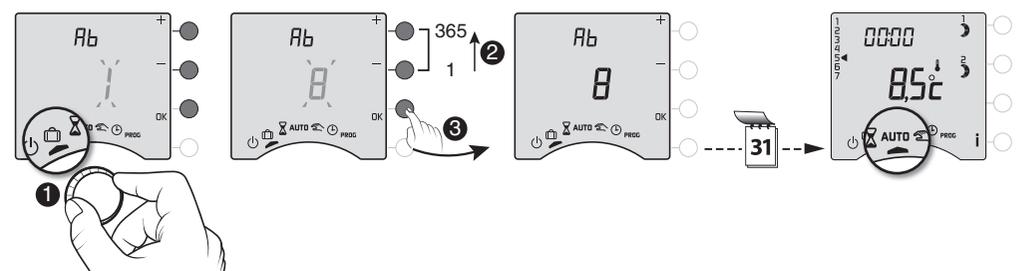

PROG

0h 6h 8h 17h 23h 0h


Exemple : Confort de 6h à 8h et de 17h à 23h.

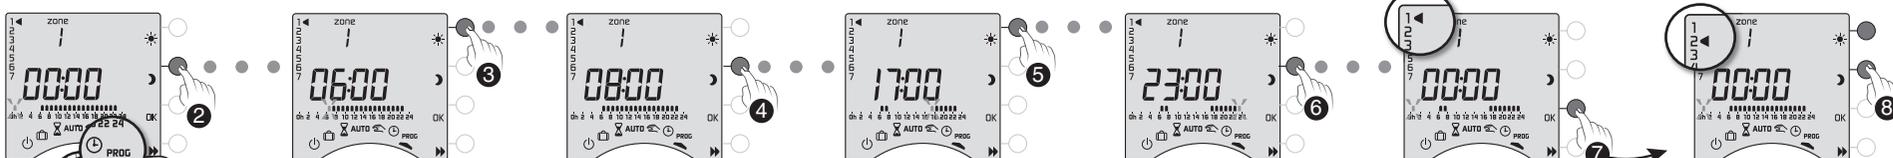

Répétez les opérations pour chaque jour de la semaine.


Sur CALYBOX 120 vous passez ensuite à la programmation de la zone 2.

Remarque : l'indication des 2 zones n'est disponible que sur CALYBOX 120

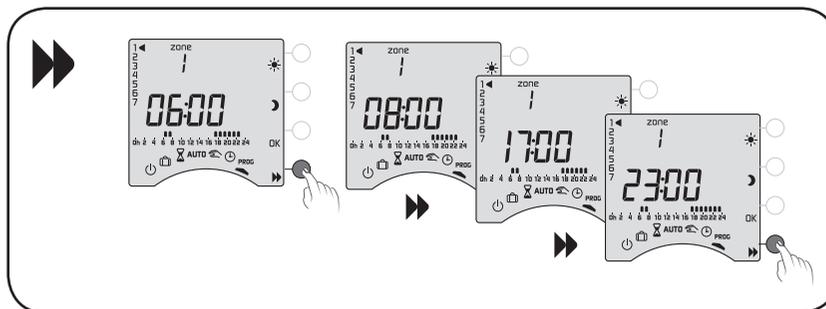


ou

Vous pouvez copier le programme sur le jour suivant

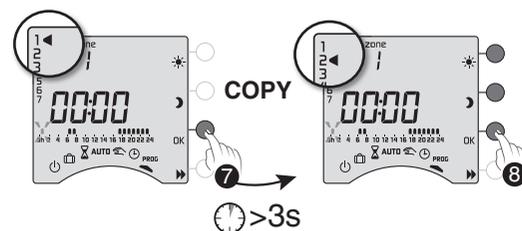

Option MINOR 500

Réglage des consignes des sondes du MINOR 500


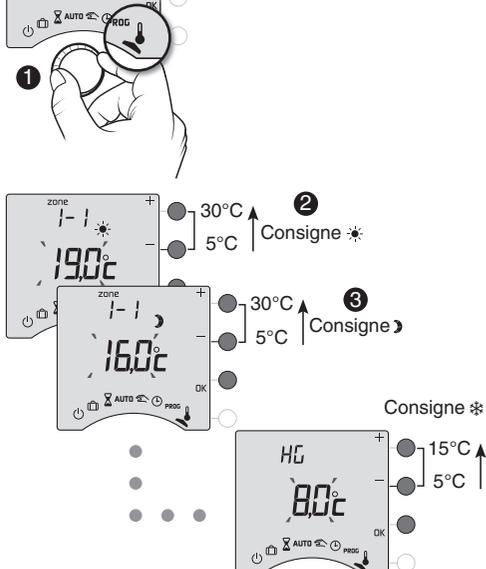


Mode permanent

Ce mode permet de choisir une allure de façon permanente sur chacune des zones.

CALYBOX 110

CALYBOX 120

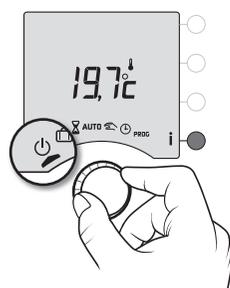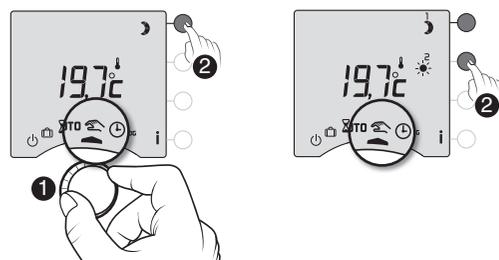

Aide

Rien n'apparaît sur l'écran du boîtier d'ambiance.

Il n'y a pas d'alimentation.

Vérifiez votre disjoncteur.

Le symbole i clignote.

Un défaut est détecté sur l'installation.

Appuyez sur la touche pour consulter le ou les défauts.

L'appareil affiche ---- au lieu de la température mesurée par chaque sonde MINOR 500.

Il y a un problème de communication avec les sondes.

Contactez votre installateur ou notre service clients.

L'appareil est sur le réglage de l'heure.

Il y a eu une coupure secteur pendant plus de 2 heures.

Réglez l'heure. Tous les autres réglages ont été conservés.

Le symbole et clignotent.

Vous êtes en abaissement tarifaire.

Reportez-vous au chapitre Tarif tempo.

Lors du réglage de l'heure, le réglage des jours n'est pas proposé.

Vous êtes en programmation journalière.

Si vous souhaitez passer à une programmation hebdomadaire, reportez-vous à la notice d'installation ou contactez votre installateur ou notre service clients.

La consommation affichée par l'appareil ne correspond pas à la consommation figurant sur le relevé du fournisseur d'électricité.

La consommation affichée sur votre appareil est une valeur indicative non contractuelle et ne saurait en aucun cas se substituer à la consommation figurant sur le relevé de votre fournisseur d'électricité.

Reportez-vous à la notice d'installation pour vérifier le coût des Kwh ou contactez votre installateur ou notre service clients.

Les éléments de chauffe sont en Hors-Gel

Vous êtes sur le mode programmation, le mode absence ou le réglage de l'heure.

Tournez la molette pour sélectionner un autre mode.